



Bomba trifásica 220V o 380V



Los colores pueden variar, simplemente conectar las 3 fases a los pines 1,2 y 3 como se desee

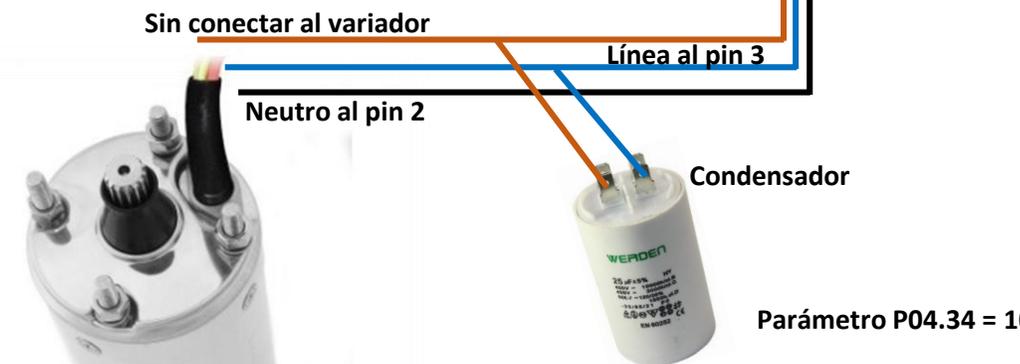

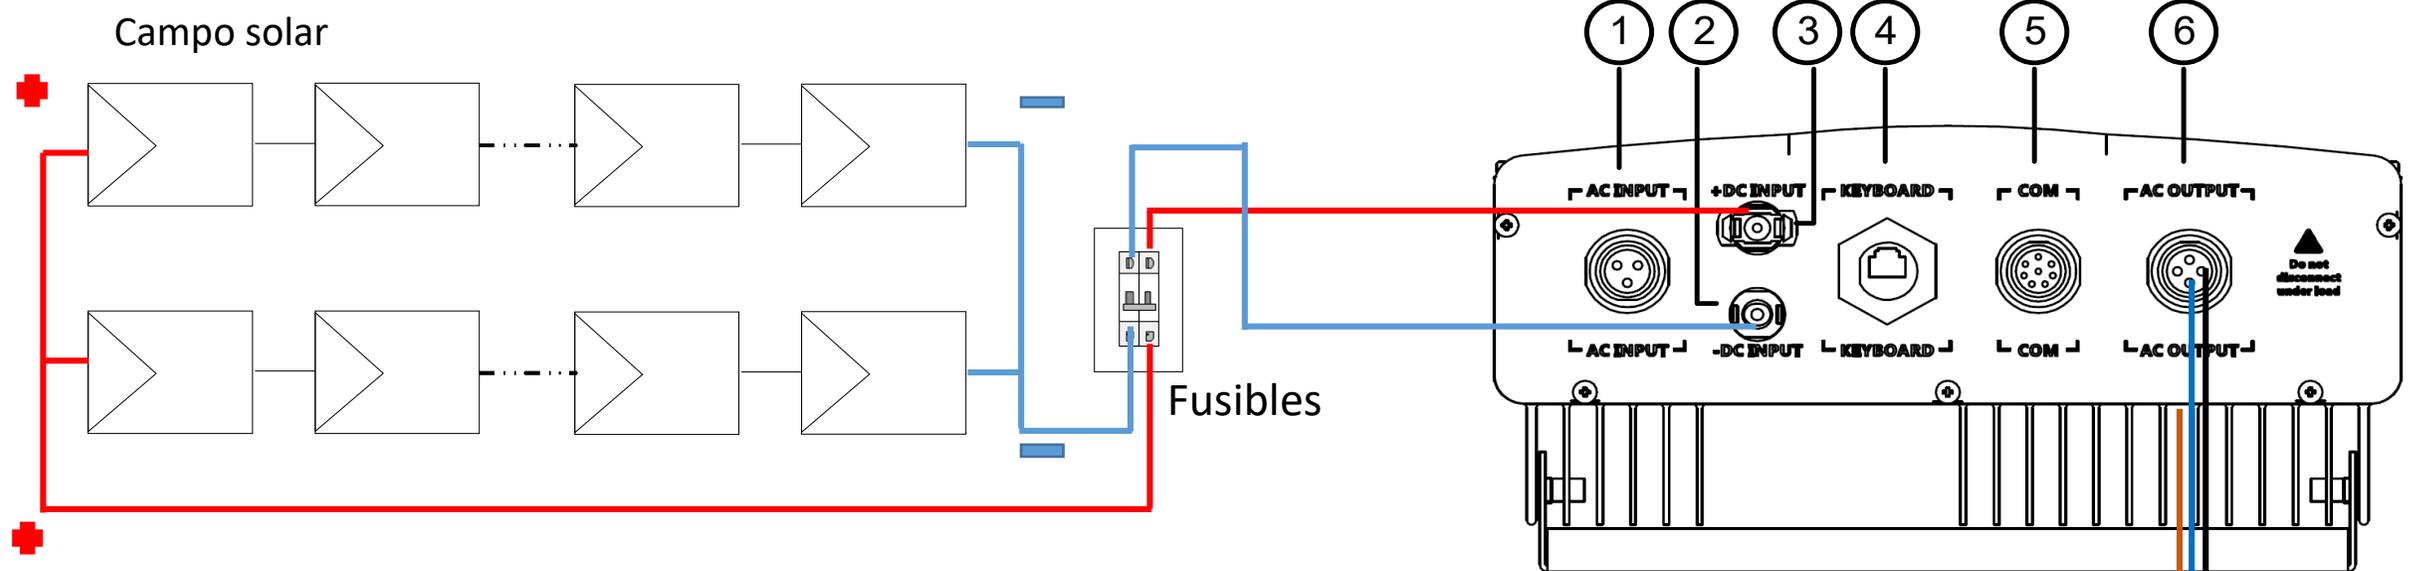


Bomba monofásica con condensador

Los colores pueden variar, utilizar polímetro para hallar línea y neutro (contactar con INVT – Ibérica para esto)

Parámetro P04.34 = 10



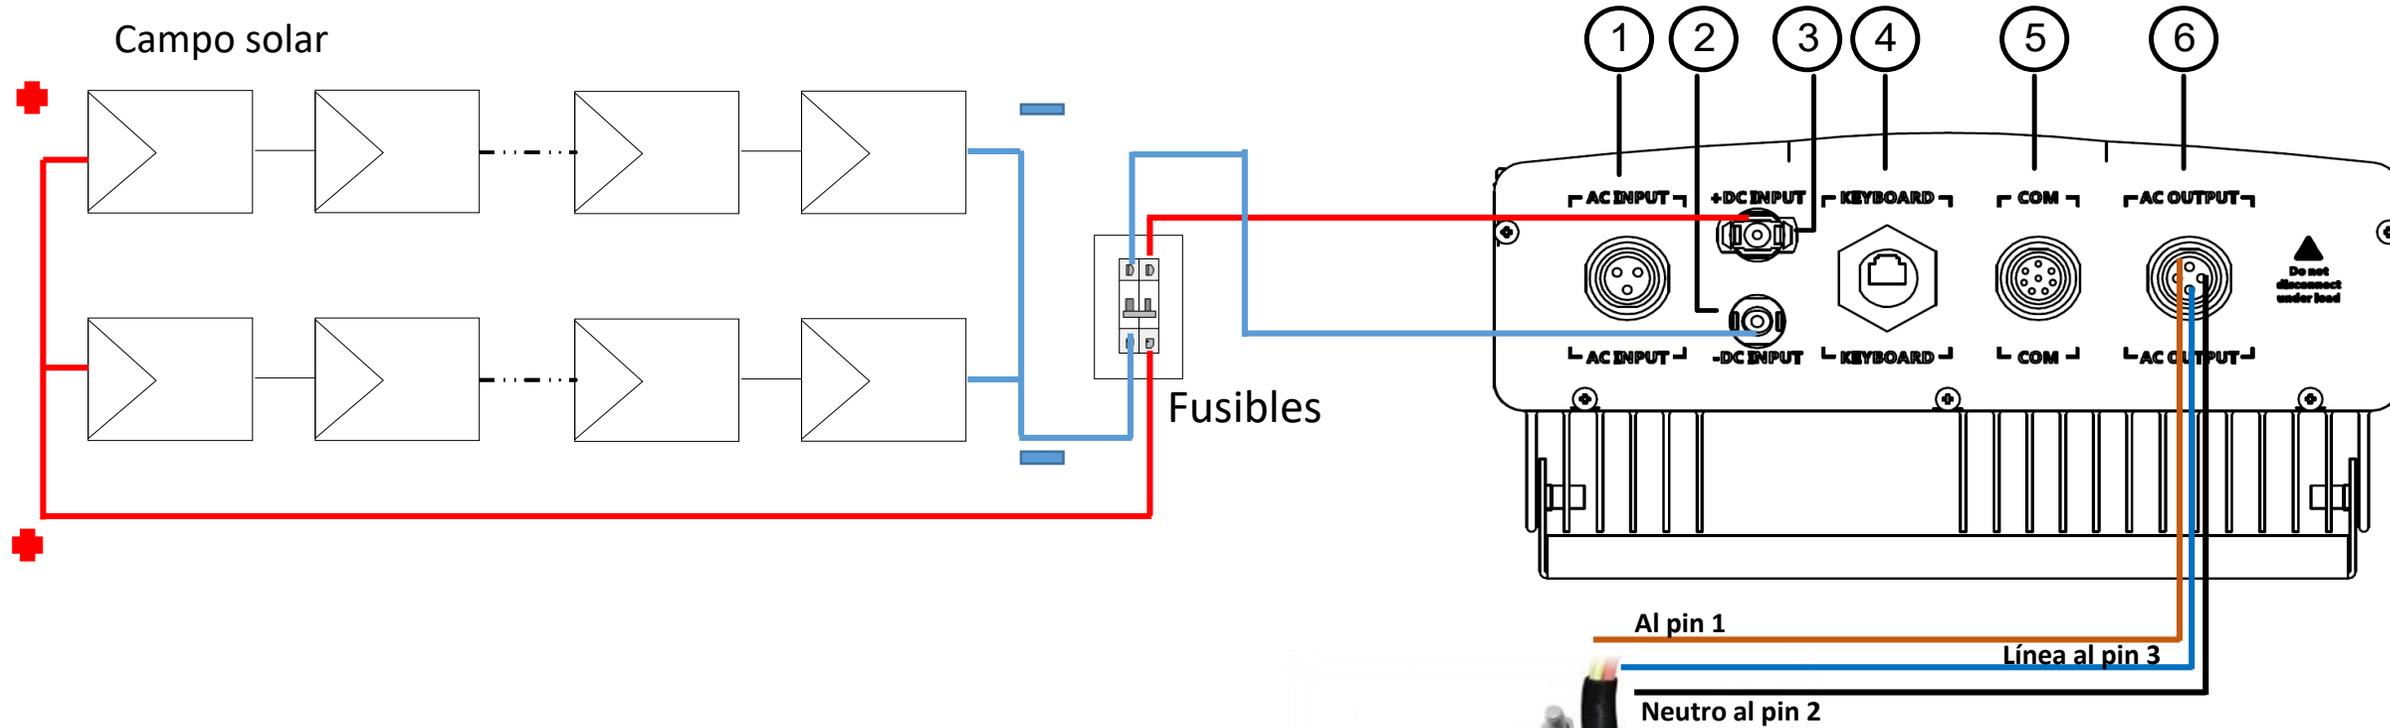




**Bomba monofásica
sin condensador**



Parámetro P04.34 = 11

Los colores pueden variar,
utilizar polímetro para hallar línea y neutro
(contactar con INVT – Ibérica para esto)

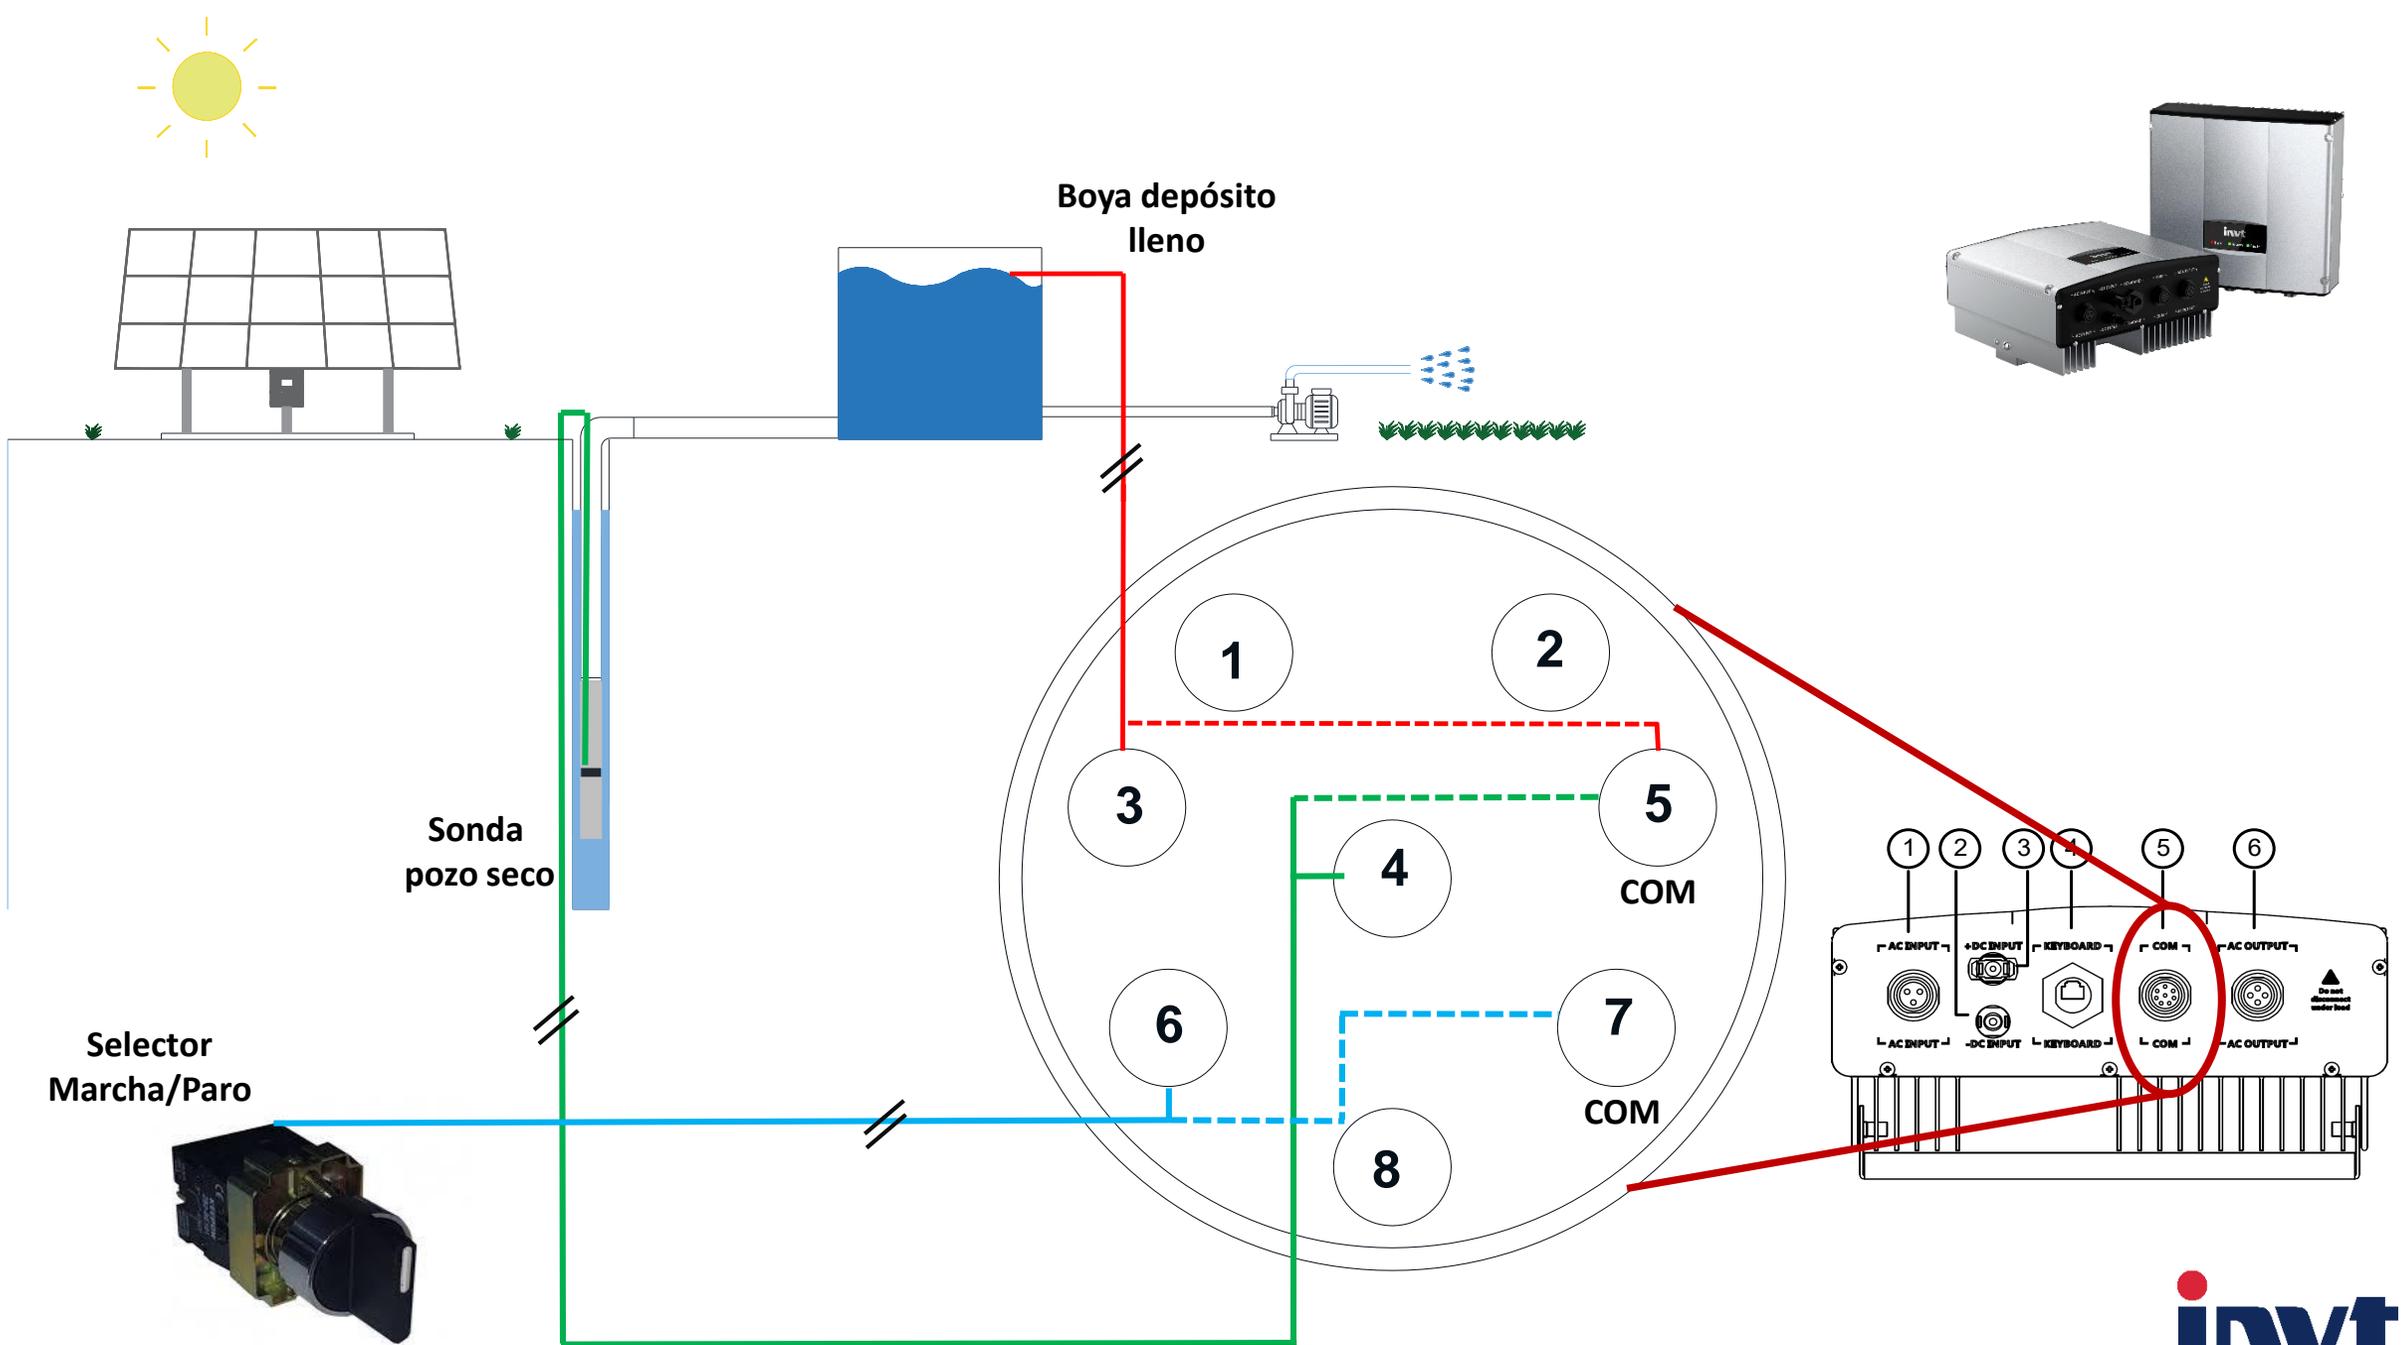

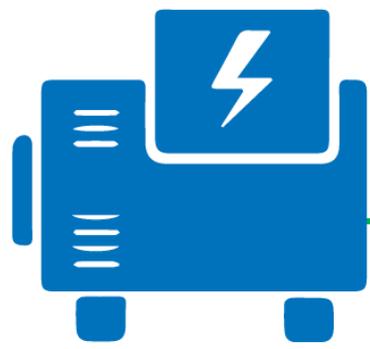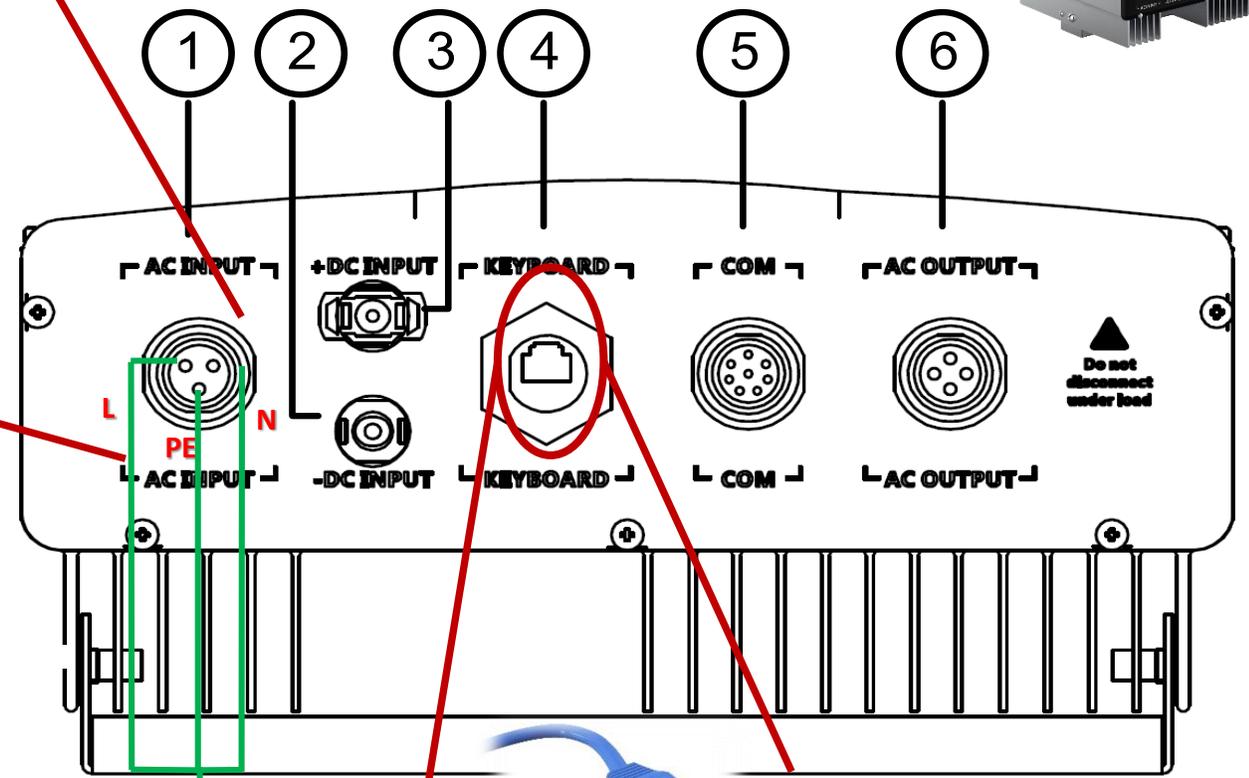

Conexión Grupo/Red

